



中博 ZONBO

品质 · 创享未来

吸油烟机



说明书

CXW-210-ZBSF01D12

CXW-258-ZBS06A2

CXW-258-ZBT08A2

CXW-258-ZBK04A3

合格证

本产品经检验合格
准许出厂

广东中博电器科技有限公司

广东中博电器科技有限公司

地址：广东省佛山市顺德区广珠路海尾路段7号

全国服务电话：400-991-5679

邮编：528000

网址：www.zonbo.cn



京东商城二维码

执行国家标准：GB4706.1-2005 GB4706.28-2008
GB/T17713-2011 GB29539-2013

维修记录表

产品安装维修记录表

目录

一、产品图----- 1

二、装箱单----- 2

三、主要技术参数----- 2

四、安装方法----- 3

五、使用方法----- 5

六、常见故障的诊断与处理----- 9

七、注意事项----- 10

八、维护与保养----- 10

九、电气原理图----- 11

十、售后服务----- 12

十一、维修记录表----- 13

产品名称		产品型号	
安装单位		安装日期	
产品条形码（填写）			
维修日期	故障内容		维修单位
	故障情况	更换配件	

注意事项：
 保修期内产品维修完后，由维修人员填写《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。

售后服务

- 您的吸油烟机若有异常不能正常使用时，请您与本公司售后服务部联络，我们将会热情地为您服务；
- 请用户不要撕去吸油烟机上的出厂编号，以便维修人员核实记录，多谢您的合作！

保修卡

NO:

产品型号: _____

购买日期: _____

用户姓名: _____ 电话号码: _____

住 址: _____

一：产品保修规定

1. 本产品在正常使用状况下，整机免费保修2年。
2. 本产品在正常使用状况下，整机免费保修2年请详细填写本卡，并加盖经销商印章后生效。
3. 保修期内，如发生下列其中之一情况，均不属于免费维修范围：
 - (1) 不能提供有效购机票据；
 - (2) 没有按照说明书的要求安装或使用造成产品故障；
 - (3) 自行维修，保养或使用不当造成损坏；
 - (4) 非产品质量问题，属人为造成的损坏；
4. 不属于免费维修范围的产品将按照保修以外标准收费；
5. 维修时请出示购机有效票据
6. 质量问题的产品更换必须提供购机的有效票据复印件

二：产品安装规定

1. 除随机附件外，安装时所需增加的其它材料由用户自购；
2. 完成安装，调试后应详细填写《产品安装维修记录表》。


(如有更改，恕不另行通知)

感谢您选购本吸油烟机，为了您的安全和正确操作本产品，在安装和使用本机前请仔细阅读本使用说明书，它会详细向您介绍本机的功能与特点、安装使用及维护保养等方面的内容，阅后请与购机发票一并保存，以备再次查阅。

警告

1. 吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中；
2. 禁止炉火直接烘烤吸油烟机；
3. 当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好；
4. 如果不按说明书规定的方法清洗，吸油烟机有起火的危险。

产品图

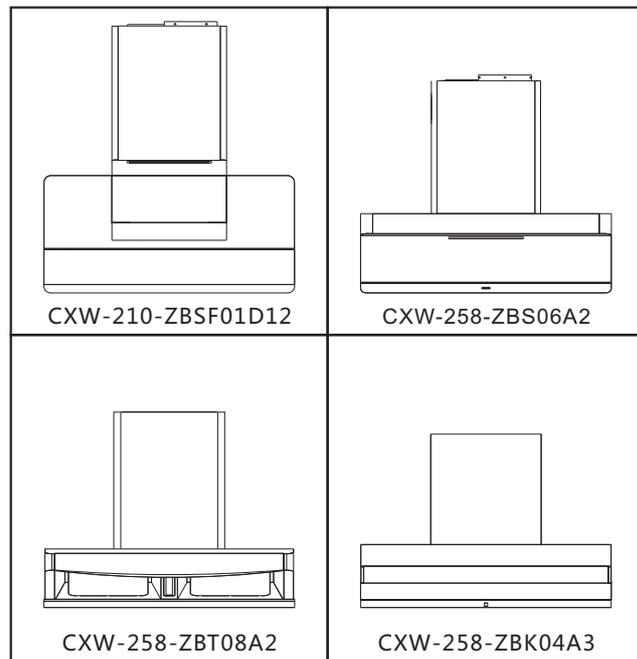

装箱单

序号	名称	数量	备注	序号	名称	数量	备注
1	主机	1台		5	止逆阀组件	1套	
2	挂板	1件		6	螺钉包	1套	
3	排烟管	1根		7	油杯	1只	
4	铝箔纸	1根		8	使用说明书	1本	

注：产品装箱清单与实物不符时，以产品实物为准，不另行通知

主要技术参数

产品名称	吸油烟机			
产品型号	CXW-210-ZBSF01D12	CXW-258-ZBS06A2	CXW-258-ZBT08A2	CXW-258-ZBK04A3
电 源	220V~50Hz			
额定功率	210W	260W	258W	258W
照明功率	1×2W	1×2W	1×2W	2×1.5W
化油功率	90W	90W	90W	90W
风 量	19m ³ /min (爆炒 21m ³ /min)	18m ³ /min (爆炒 20m ³ /min)	18m ³ /min (爆炒 20m ³ /min)	18m ³ /min
风 压	600Pa	320Pa	350Pa	300Pa
最大静压	800Pa	400Pa	440Pa	390Pa
常态气味降低度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
油脂分离度	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%
噪 声	70dB(A)	70dB(A)	70dB(A)	70dB(A)
重 量	27kg	26kg	21kg	21kg
外形尺寸	896×310×970(mm)	896×385×765(915)(mm)	897×430×715(mm)	900×350×630(mm)
执行标准	GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 GB/T 17713-2011 GB29539-2013			

注：1. 所示噪音值为A计权声功率级，声压级为A计权声功率级减14分贝。

2. 风量、风压、最大静压：明示值与实测值的偏差不大于明示值的10%。

维护与保养


二、维护前必须拔掉电源插头，并开机确认已切断电源。

三、维护时，请戴上防护手套，以免划伤手。

四、清洗方法：

1. 对拆卸的零部件应轻拿轻放，以免零部件变形损坏；
2. 清洁吸油烟机时，控制板、电源板、连接件等电器部件不可沾有水及清洁剂等溶液，以免发生触电危险；
3. 将风轮置于中性洗涤剂（中性洗涤粉等，忌用汽油等易挥发的溶剂，以免引起危险）中浸泡半小时左右，将其清洗干净。清洗风轮时应特别小心，不可碰撞或丢失配重块而引起不平衡加大噪音，也不能使用金属刷、尼龙刷和砂布等坚硬物品进行清洁，避免破坏表面涂层，重新安装前需晾干。
4. 用于布清洁电机表面即可，不准用水清洗，也不必为电机加油。

电气原理图

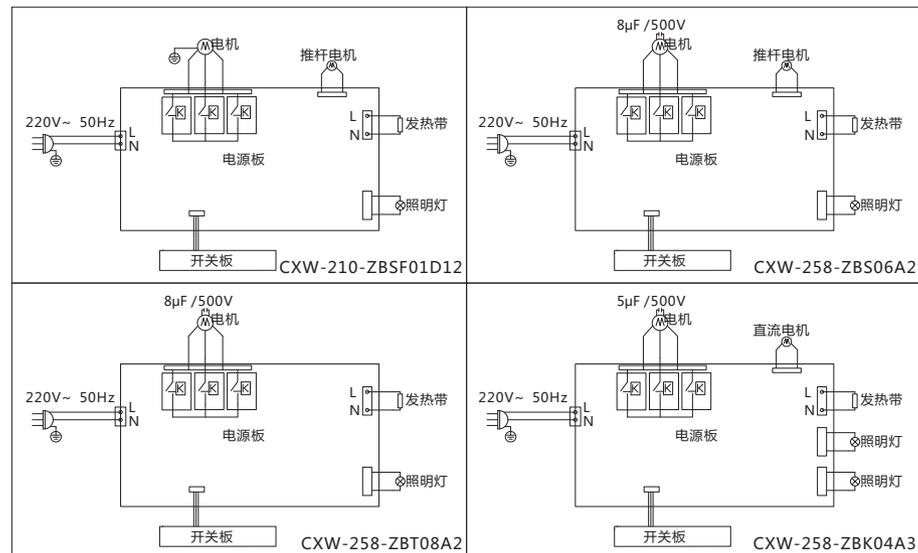

线路如有变更，恕不另行通知！

注意事项

- 吸油烟机的电源插座必须有可靠的接地线；用户不得擅自更改插头，禁止无接地运行；
- 若照明灯损坏，必须由维修人员或代理商安排专职人员来更换；
- 吸油烟机在不运行时如灶具长时间空烧，则吸油烟机机会因受热而发生故障，请务必运行使用，严禁炉火直接烘烤吸油烟机；
- 当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好；
- 在烹饪时如油锅起火，在盖上锅盖灭火的同时应立即拔掉吸油烟机的电源插头；如不关掉吸油烟机，会助燃火势，十分危险；
- 应定期清除安全网(滤油网)及集油杯的油污，必要时还应清除叶轮与蜗壳等部件上的油污和积垢，使吸油烟机保持良好的排烟效果；
- 吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中；
- 使用过程中如发生异常情况(如异常噪音、气味、机体表面温度升高、机内冒烟等)，应立即拔下电源插头，切断电源，待查明原因并修复后再使用；
- 如果不按说明书规定的方法清洗，吸油烟机有起火的危险；
- 若遇到燃气泄漏时，切勿使用吸油烟机，否则有引起火灾的危险；
- 本吸油烟机属家用器具，不适用于工业、商业用途；
- 若电源线损坏，为避免危险，必须由维修人员或代理商安排专职人员来更换；
- 请勿用铁丝或金属器类物件插入吸油烟机内，以免产生触电等危险；
- 使用压力锅时，如安全阀冲破，应及时停机，以免喷射物吸入机内；
- 如长时间不使用吸油烟机，请拔掉电源插头或关闭插座上的开关；
- 防止过猛过重按控制开关，防止集油杯油满外溢；
- 禁止用硬质、尖锐的物体擦拭烟机及玻璃表面，禁止非专业人员拆检；
- 对特殊使用人群（如儿童等）不适合使用本器具；
- 废旧器具的处理方法：对于超出安全使用年限或不具备维修价值的废旧器具，请交给符合资质的回收企业、家电经销商或售后服务机构处理，用户不应擅自丢弃和从事拆解活动。

维护与保养

一、建议：

- 1.应及时清倒集油杯内油污；
- 2.经常清洁集气罩及外壳（选用中性清洁剂，忌用汽油等易挥发可燃的溶剂，以免引起危险）；
- 3.定期清洗风轮、风道、滤油网,一般三个月清洁一次。

安装方法

(一)安装说明

- 1、本吸油烟机为外排式；
- 2、安装的墙壁应有一定的承重能力，能承受整机的重量；
- 3、吸油烟机不应与墙壁内、外的电气线路相接触，以免触电；
- 4、整机不应安装在空气对流太大的环境中，以免影响排烟效果；
- 5、整机应牢固安装在炉具上方 $\geq 350\text{mm}$ 的墙面上；
- 6、整机出风口距离上排气孔的距离 $\leq 1.5\text{米}$ 为宜，避免因排烟管过长或转弯过多（一般一个）而影响排烟效果；
- 7、如果吸油烟机安装在燃气炉灶上方，炉灶上烹调器具的支承面与吸油烟机最低部位的最小距离应为 650mm 。如燃气炉灶安装说明规定了较大的安装距离，则对此应予考虑。

(二)整机安装

- 1、安装挂板：根据挂板安装孔的尺寸(下图)，在墙壁相应位置分别钻出4个直径 10mm ，深度为 $40\text{mm}-50\text{mm}$ 的孔，埋设好膨胀管，并将挂板紧固。
- 2、安装机体：抬起吸油烟机，将机体后部的挂孔对准挂板的挂扣按压滑入，并用手晃动机体检查，确保挂牢。
- 3、安装止逆阀：先把止逆阀密封圈贴在出风口处，再把止逆阀安装在出风口处，用8个 $M4 \times 20$ (带介)螺钉固定。
- 4、安装排烟管：将排烟管套入止逆阀内，再用两颗 $ST4 \times 12$ 自攻螺钉在止逆阀两侧固定好排烟管，包上铝箔纸，将排烟管另一端引到室外。
- 5、安装防脱板：在挂板上机顶板左右两边位置各钻直径 6mm 孔，打入绿色胶粒，用螺钉打上两边防脱板并拧紧，以防吸油烟机意外滑落。
- 6、安装防脱螺钉：挂好机体后，在烟机顶位置用一颗 $M4 \times 10$ 的螺钉拧入挂板防脱孔，以防止机体意外滑落。

(三)油杯安装


手握住油杯，将油杯的卡扣对准卡位，沿水平方向推入卡位即可。

(四)照明灯更换


用小型一字螺丝刀插入照明灯与主机的间隙，轻力向下撬即可取出照明灯，拨开照明灯与控制线插件。

注：拆装照明灯不要用力过猛，防止照明灯破裂。

安装方法

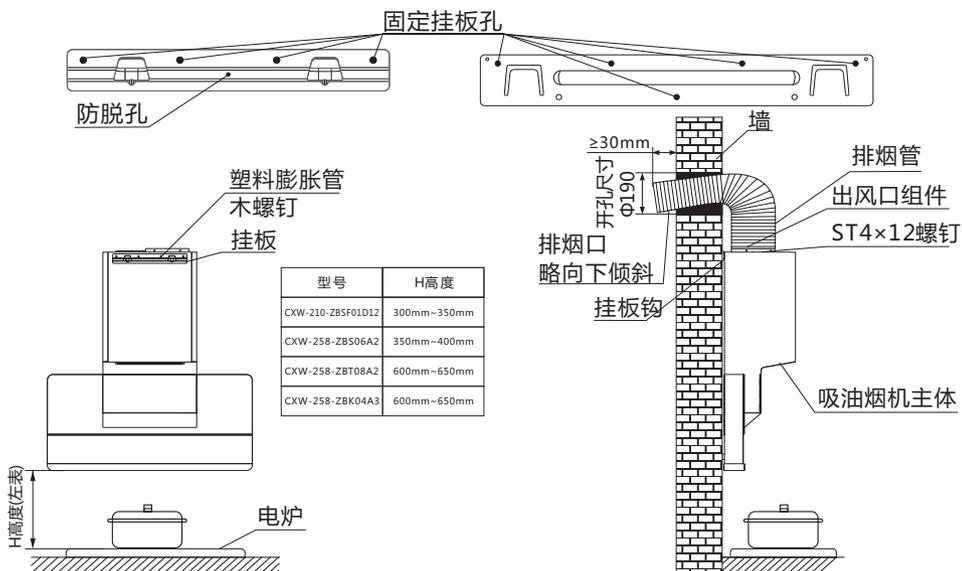

吸油烟机安装示意图

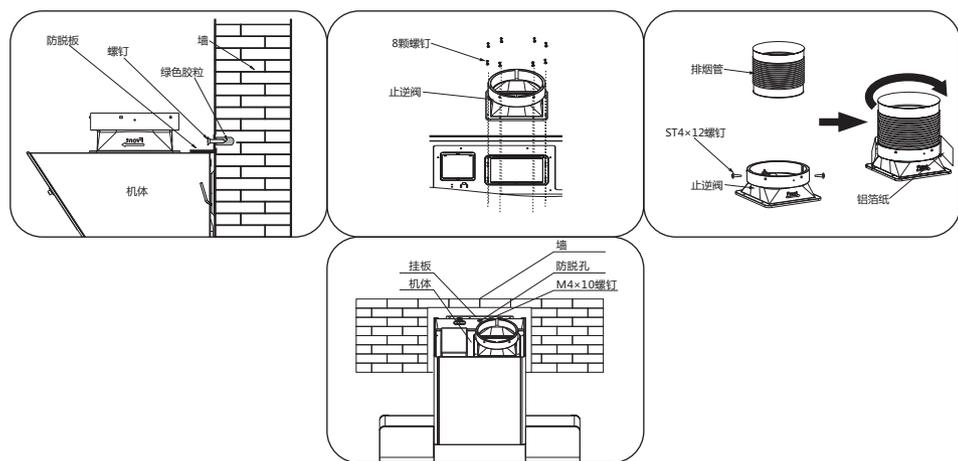

常见故障的诊断与处理

现象	原因分析	处理方法
灯亮而电机不转	1、风轮被卡住	排除风轮卡住故障
	2、电容器损坏	更换电容器
	3、电机被束紧或轴承损坏	更换电机
	4、电机内部断线或在电机处可闻到烧焦臭味	更换电机
脱油系统不工作	1、脱油风叶卡	排除卡住故障
	2、电机烧坏	更换电机
	3、18V不供电	请与公司专业人员联系
灯不亮且电机不转	1、照明灯坏	更换照明灯
	2、电源线脱落	按电气原理图接好
机体震动	1、风叶受损不平稳，转动时产生震动。	更换风叶
	2、电机未锁紧	锁紧电机
	3、机体悬挂不牢固	紧固机体
吸力不够	1、机体与灶面距离太大	重新调整吸油烟机的高度
	2、机体周围门窗太多，空气对流太大	适度关小门窗
	3、波纹排烟管过长或拐弯多	按说明书要求安装
	4、室外风力太大	非技术故障
机体歪斜	1、挂钩上固定机体的螺钉松动使机体左右歪斜	紧固螺钉使其水平
	2、机体未挂正	调整机体

使用 方法

【4】CXW-258-ZBK04A3开关使用说明



操作说明：

1、电源/延时键：

开关：关机状态下，按此键，面板打开，处于待机状态；再次，按此键，面板关闭，回到关机状态。

延时：在有风机工作时按此键，进入延时关机状态，延时1分钟后关机。

体感：长按此键，可操作关闭/开启体感功能

2、照明键：

关机状态下，按此键，照明灯开启，面板打开，再次，按此键，照明灯关闭，面板关闭。

待机状态下，按此键，照明灯开启，再次，按此键，照明灯关闭。

3、热清洗键：

关机状态下，长按此键，热清洗功能启动。热清洗加热膜加热8分钟后，风机以高速档运行1分钟后进入关机。热清洗结束自动回到关机状态。

4、加档键：

在待机状态下，按此键，风机高速档运行，再次，按此键，风机停止运行，进入待机状态。（在风机高速档运行时，按减档键，风机转为中速档运行，继续按减档键，风机转为低速档运行，再次按减档键，风机停止运行，回到待机状态）。

5、减档键：

在待机状态下，按此键，风机低速档运行，再次，按此键，风机停止运行，进入待机状态。（在风机低速档运行时，按加档键，风机转为中速档运行，继续按加档键，风机转为高速档运行，再次按加档键，风机停止运行，回到待机状态）。


6、手势控制功能：

手从左感应窗口往右感应窗口划过，风机高速档运行同时打开照明，再次划过，风机转为中速档运行；三次划过，风机转为低速档运行；再划过，风机又转为高速档运行，以此循环。

在有风机运行时，手从右感应窗口往左感应窗口划过，进入延时状态；再次划过，进入关机状态。

使用 方法

【1】CXW-210-ZBSF01D12开关使用说明

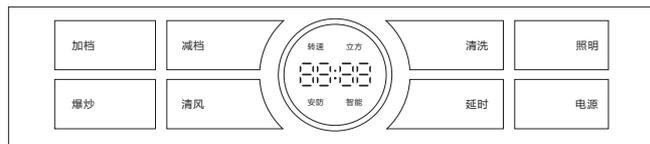

操作说明：

1、电源键：

开关：关机状态下，按此键，开机。待机或工作状态下，按此键，关机。

挥手：关机状态下，长按此键，即可关闭或打开体感功能。

2、照明键：

按此键，可打开或关闭照明灯。

3、延时键：

延时：在有电机运行的状态下，按此键，进入延时关机状态，延时完成后自动进入关机。延时过程按此键则退出延时。

设置：待机状态下，长按此键，启动设置时间功能，加档键为时间调节“+”，减档键为时间调节“-”。

4、爆炒键：

待机状态下，按此键，风机以爆炒档运行，3分钟后切换到F10档运行；

爆炒档运行状态下，按此键，回到待机状态。

5、加档键：

待机状态下，按此键，风机以F5档运行。再按切换到F6档，再按F7档，在F10档时，按此键回到待机状态。

在设置时钟的状态下：按此键调整时钟时间加，可以短按和长按。

6、减档键：

待机状态下，按此键，风机以F5档运行。再按切换到F4档，再按F3档，在F1档时，按此键回到待机状态。

在设置时钟的状态下：此按键调整时钟时间减，可以短按和长按。

7、清风键：待机状态下，按此键，风机以F1档运行，再按一下进入待机状态。

8、清洗键：

待机或者开机状态下，长按此键，启动11分热清洗功能。前10分钟加热，最后1分钟开启风机F10档甩干，热清洗结束直接进入关机状态。如需退出热清洗，长按此键或按开关键即可。

9、挥手功能：

关机状态下，手从开关左往右滑过，风机以F5档运行，同时打开照明灯；手再次从开关左往右滑过，风机转为F6档运行；手势继续往右滑过，风机+1档运行，依次为F7、F8、F9、F10、F1、F2、F3、F4、F5，以此循环。

在有风机运行时，手从开关右往左滑过，进入延时状态；手势再次从开关右往左滑过，直接进入关机状态。

使用方法

【2】CXW-258-ZBS06A2开关使用说明



操作说明：

1、电源/延时键：

开关：按此键，吸烟板下降，风机高速档运行；风机未开启时，按此键直接关机。

延时：在有风机工作时按此键，进入延时关机状态，延时3分钟后关机；

在延时状态下，再按此键则直接关机。

手感：在关机状态下，长按此键，可操作关闭/开启体感功能

2、照明键：

按此键，照明灯在开启和关闭状态之间切换（照明灯独立可控制）。

3、热清洗键：

关机状态下，长按热清洗键，热清洗功能启动。热清洗加热膜加热10分钟后，风机以高速档运行1分钟后进入关机。中途若要取消热清洗，可按此键或电源/延时键即可取消。

4、爆炒键：

待机状态下，按此键，风机以爆炒档运行；3分钟后切换到高速档运行。

爆炒运行状态下，按此键，回到待机状态。

5、档位键：

待机状态下，按此键，风机以高速档运行；再按，高速机以低速档运行；再按，风机停止运行，回到待机状态。

6、手势控制功能：

开机功能：通电状态下，手从左感应窗口往右感应窗口挥过，照明开启，风机以高速档运行；再次挥过，风机以低速档运行；三再次挥过，风机停止运行，烟机进入待机状态；以此反复。

关机功能：风机开启时，手从右感应窗口往左感应窗口挥过，烟机开启3分钟延时关机功能；再次挥过，所有功能关闭，烟机进入关机状态。

风机未开启时，手从右感应窗口往左感应窗口挥过，烟机直接进入关机状态。

使用方法

【3】CXW-258-ZBT08A2开关使用说明



操作说明：

1、电源/延时键：

开关：按一下开机，按二下关机。

延时：在有风机工作时按此键，进入延时关机状态，延时3分钟后关机；

在延时状态下，再按此键则直接关机。

手感：在关机状态下，长按此键，可操作关闭/开启体感功能

2、照明键：

按此键，照明灯在开启和关闭状态之间切换（照明灯独立可控制）。

3、热清洗键：

关机状态下，长按热清洗键，热清洗功能启动。热清洗加热膜加热10分钟后，风机以爆炒档运行1分钟后进入关机。如需退出热清洗模式，长按此键约3秒退出即可。

4、爆炒键：

待机状态下，按此键，风机以爆炒档运行；3分钟后切换到高速档运行。

爆炒运行状态下，按此键，回到待机状态。

5、档位键：

待机状态下，按此键，风机以高速档运行；再按，高速机以低速档运行；再按，风机停止运行，回到待机状态。

6、手势控制功能：

开机功能：关机状态下，手从左感应窗口往右感应窗口挥过，照明开启，风机以低速档运行；再次挥过，风机以高速档运行；以此反复。

关机功能：风机开启时，手从右感应窗口往左感应窗口挥过，烟机开启3分钟延时关机功能；再次挥过，所有功能关闭，烟机进入关机状态。